Розетка кабельная
РС8-21323

Паспорт
РС8-21323 ПС

2026г

ООО СКБ «Индукция» 454129, г.Челябинск, ул. Масленникова, д. 20
Тел./факс: +7 (351) 218-41-40, e-mail: zakaz@skbind.ru

1 Назначение

Разъем используется для подключения датчиков, исполнительных устройств промышленного оборудования.

Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала соединителя.

Модели с индикацией предназначены для сигнализации состояния питания и состояния переключения контактов датчика.

2 Технические характеристики

Присоединительный размер, мм	M8x1
Сечение жил гибкого проводника, мм².	0,08-0,34
Диаметр присоединяемого кабеля, мм	3,5…5
Кабельный ввод	PG7. Прямой ввод
Материал корпуса/ гайки	Пластик/Л63
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 +85
Тип зажима жил кабеля	Винтовой
Количество используемых контактов	3
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 67
Номинальное напряжение, В	60/ 50Гц
Номинальный ток, А.	4
Индикация питания	Нет
Индикация срабатывания NO контактов	Нет
Индикация срабатывания NC контактов	Нет
Тип кабеля	-
Масса, г., не более	9

3 Дополнительная информация

Момент затяжки гайки соединителя - 4Нм.

4 Комплектность поставки

Разъем	1 шт.
Паспорт (на партию)	1 шт.

5 Указание мер безопасности

Все подключения и переключения разъема производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током у разъема соответствует классу 0 по ГОСТ Р 58698-2019.

6 Указания по установке и эксплуатации

• Затягивать гайку розетки с учетом допустимых моментов затяжек (п 3).
• Подключать разъем в строгом соответствии с маркировкой и схемой подключения датчика.

7 Правила хранения, транспортировки и утилизации

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура ..... +5 +35°С
- Влажность, не более 85%

Условия транспортирования:

- Температура ..... -50 +50°С
- Влажность, не более ..... 98%(при 35°С)

8 Сведения об утилизации.

Разъем не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая разъем.

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю. Предприятие в течение гарантийного срока производит замену вышедшего из строя разъема бесплатно при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

10 Сведения о сертификации

Разъем сертификации не подлежит.

11 Свидетельство о приемке

Разъем соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата отгрузки _____

Представитель ОТК _____ м.п.


Партия (Зав.№) _____

Количество _____

Габаритный чертеж

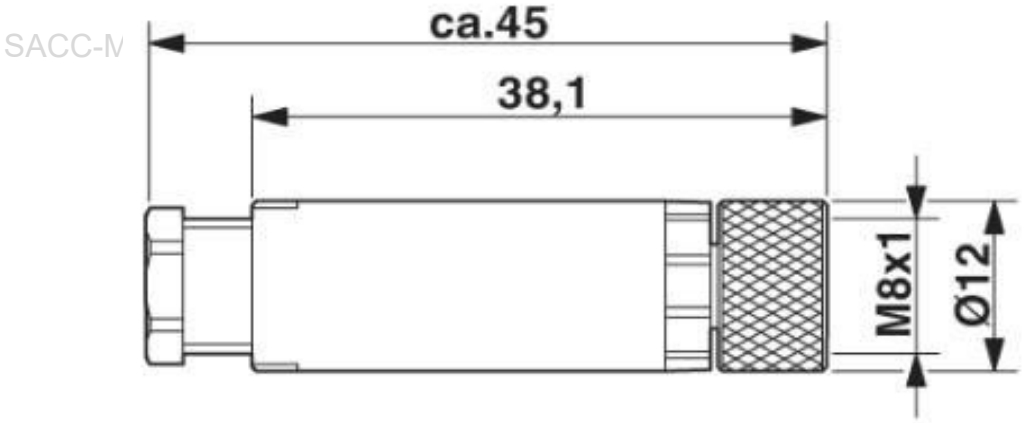

Цоколевка разъема

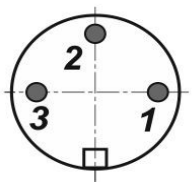

_____

_____

_____